

ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

ご使用上の注意

- ・周囲温度0～40℃でご使用ください。
- ・光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・LED光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

お手入れ

お手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
汚れのひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。



定期点検

長年ご使用の
LEDライトの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- ACアダプターやDCコードが異常に熱い。
- DCコードに傷が付いていたり、DCコードを動かすと通電しなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターをはずし、販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご連絡ください。

安全上の注意

●図記号の説明



警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●表示の説明



は、してはいけない「禁止」内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。(火災の原因)



器具の隙間に、金属類や燃えやすいもの等を差し込まないでください。(感電・火災の原因)



幼児の手の届くところで使わないでください。感電・ケガをする恐れがあります。



製品を水につけたり、かけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因)



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。(発火・感電・ケガの原因)
修理は販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご相談ください。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご相談ください。(感電・火災の原因)



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。(感電・火災の原因)



風呂場など、水気の多いところで使用しないでください。(感電・火災の原因)



ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込んで使用ください。(感電・火災の原因)



タコ足配線でACアダプターを使用しないでください。(火災の原因)



電源プラグの汚れ・ホコリは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
(ホコリなどの付着が火災の原因)



注意



本製品は屋内照明用です。屋外では使用しないでください。(破損の原因)



物をぶつけたり、傷を付けたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)



点灯中や消灯直後はセード付近は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)



可動部に指を挟まないようにご注意ください。(ケガの原因)



必ず交流100Vで使用してください。(感電・火災の原因)



ACアダプターは濡れた手で抜き差ししないでください。(感電の原因)



旅行などで長期間ご使用にならない場合はACアダプターをコンセントから抜いてください。



ACアダプターを抜くときは、DCコードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜いてください。(感電・発火の原因)



暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。(故障・発火・誤動作等の原因)



直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。
(変色・変質・故障の原因)



不安定な場所や、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
(破損・ケガ・故障の原因)

- ・本製品・パッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。
- ・改良等のため製品の仕様は予告なく変更する事があります。予めご了承ください。

パッケージに貼り付けてある保証書欄を
こちらに貼り付けてください。

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

- (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5)弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 4.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
- 5.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。


■免責事項

- 6.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 7.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 8.保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
- 9.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012
受付時間 / 9:00～19:00 年中無休

各部の名称

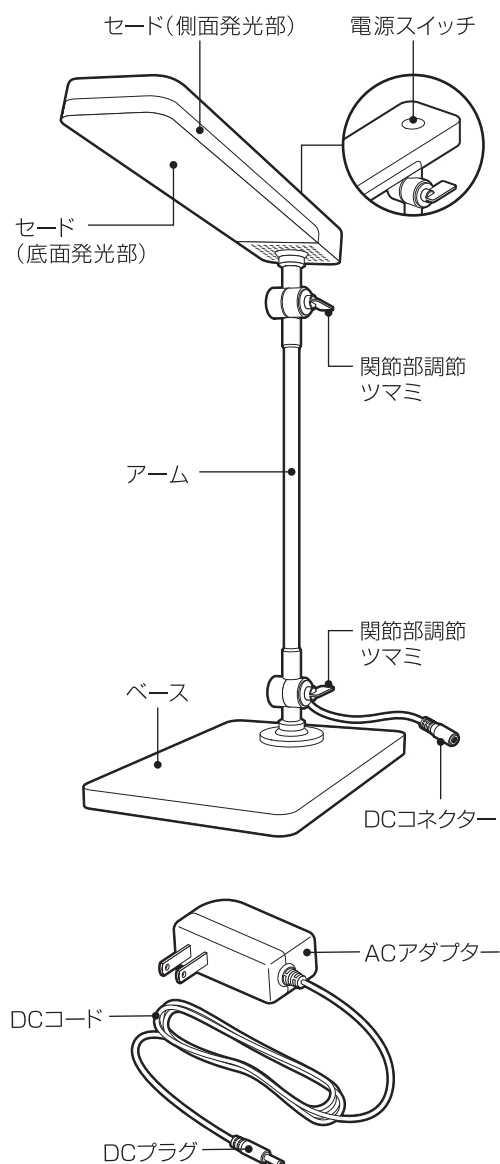

使い方

「各部名称」を参照しながら行ってください。

①「DCコネクター」に「DCプラグ」をしっかりと差し込みます。

❶「DCコード」は必ず延ばした状態で使用してください。

②「ACアダプター」をコンセントに差し込みます。

③「電源スイッチ」をタッチすると点灯します。

④「電源スイッチ」をもう一度タッチすると消灯します。

❶ 光源の底面発光部が直接目に入らないように、本体や発光部の向きを調整してご使用ください。

● 室内照明をつけた状態でご使用ください。

調光方法


(例1)「電源スイッチ」を押し続けると、23%の明るさになるまで、無段階で調光できます。

(例2) 再度「電源スイッチ」を押し続けると、100%の明るさになるまで、無段階で調光できます。

(例3) 再度「電源スイッチ」を押し続け、100%～23%の間で指を離すと好みの明るさを選べます。


(例4) (例3)の明るさから再度「電源スイッチ」を押し続けると、明るくなる方向に変化します。

● 消灯後、再度点灯すると、消灯前の明るさで点灯します。

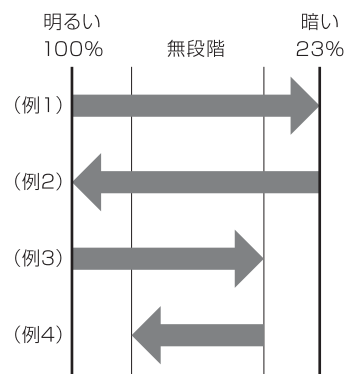


調整方法


セードおよびアームの動きが調整できます。初期設定はセードが適度に動かせる状態になっています。セードまたはアームの関節を固くしたい時は、「関節部調節ツマミ」を時計回りに回して調整します。

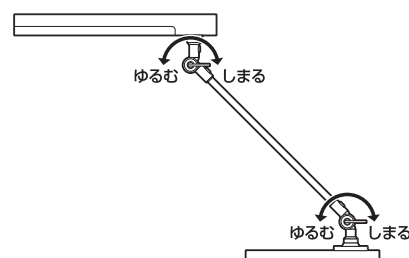


各部の可動範囲

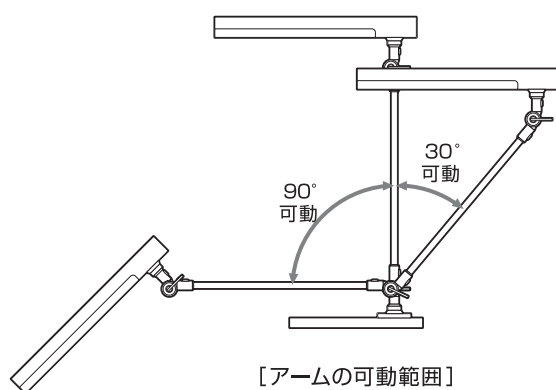

〔アームの可動範囲〕

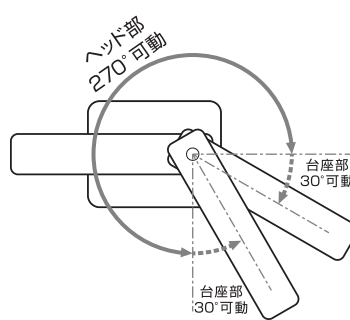

〔セードの水平方向可動範囲〕

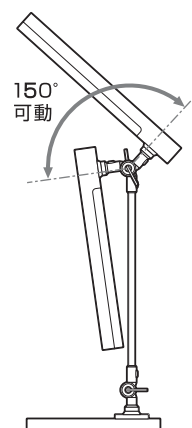

〔セードの垂直方向可動範囲〕

仕様

形状	スタンド型	設計寿命※	40000h
明るさ	JIS C 8112 AA形相当(920lm)	色温度	5700K
直下照度	1850lx(H=35cm)	電源	ACアダプター
演色性	Ra82以上	ACアダプター	入力: AC100V～240V 50Hz/60Hz共用
消費電力	10.5～2.7W(無段階調光)	サイズ	W308×D150×H465mm
調光	100%～23%無段階(直下照度)	質量	約1.3kg(ACアダプター含まず)
		付属品	取扱説明書

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。